




U.M.C. Toys

ATENÇÃO: LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO.

Cores, modelos e formas podem variar. Este brinquedo utiliza 4 pilhas AA (inclusas). Todos os itens desta embalagem são brinquedos para uso recreativo, não podendo ser utilizados para outros fins. Remover toda a embalagem, fios, amarrações e sacos plásticos antes de entregar o produto à criança. Manter fora do alcance de crianças pequenas e animais domésticos. Perigo de asfixia. Recomenda-se a supervisão de um adulto durante o manuseio do produto pela criança. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito meramente ilustrativo. Guarde esta embalagem para eventuais consultas.



Contém: 1 boneco Baby Wow + acessórios + manual de instruções.

Instruções sobre pilha

1. As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade (vide indicação dentro do compartimento de pilhas);
2. A substituição das pilhas deve ser feita somente por um adulto;
3. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas;
4. Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar;
5. Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas;
6. As pilhas descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
7. Os terminais de pilhas não devem ser colocados em curto-circuito;
8. Pilhas recarregáveis: este produto NÃO aceita pilhas recarregáveis. As pilhas não recarregáveis

9. não devem ser recarregadas;
9. Mantenha as pilhas longe do alcance de crianças e animais de estimação;
10. Nunca jogue pilhas no fogo. Perigo de explosão e contaminação.
11. O tempo de duração das pilhas depende do tempo de utilização do produto e da qualidade das pilhas utilizadas, não podendo, portanto, ser previsto pelo fornecedor.
12. Pilhas são produtos radioativos e nocivos ao meio ambiente e não devem ser tratados como lixo doméstico normal no fim de suas vidas úteis. Descarte-as em lixeiras apropriadas ou centros de tratamento de lixos eletrônicos e radioativos. Consulte a Secretaria do Meio Ambiente do seu Estado para maiores informações.

Colocando as Pilhas

1. Desparafuse a tampa com uma chave philips (não inclusa).
2. Coloque quatro pilhas AA no local indicado, seguindo a polaridade indicada no compartimento de pilha.
3. Recoloque a tampa do compartimento de pilha e aperte o parafuso.


Trocando as pilhas

O boneco Baby Wow necessita de quatro pilhas LR6 (AA) 1.5V (incluídas). Para trocar as pilhas abra o velcro (seguindo a imagem ao lado) e posteriormente a tampa do compartimento e coloque a chave no "OFF" (desligado). Remova as pilhas e substitua pelas novas (seguindo as informações acima).

Após isso feche a tampa e o velcro e volte a brincar com o seu Baby Wow.

Atenção: Para trocar as pilhas peça sempre a ajuda de um adulto.

Utiliza 4 pilhas AA (inclusas)

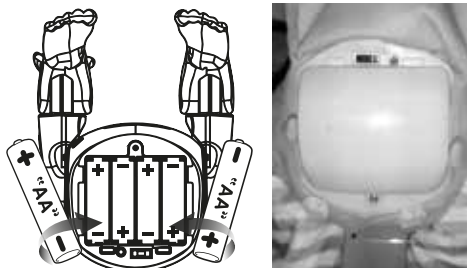

Limpeza

1. Limpe o seu Baby Wow utilizando apenas um pano úmido com água, evite detergentes e solventes.
2. Não tente retirar a roupa do Baby Wow para lavar pois em certos pontos ela é grudada no boneco e isso pode danificar o produto.
3. Jamais coloque o boneco em máquinas de lavar, ele tem mecanismo eletrônico que pode ser danificados com a água.



Funções

Antes de tudo, coloque a chave na posição "ON" (ligado). A opção "Try Me" é apenas para a função de

Botão de ativação direta ou sensor: O seu Baby Wow tem um botão ou sensor localizado em sua barriga (como mostra a referência "A" na imagem ao lado). Esse sensor faz ele rir quando pressionado ou quando passado o seu dedo através dele.

Se você esfregar a sua barriga ele irá rir (estágio 1) ou engatinhar rindo (estágio 2 e 3) de acordo com o seu progresso. Da mesma forma, quando você pegar o Baby Wow no colo com a cabeça levantada, o sensor irá detectar movimento também reproduzirá os sons.

Interação com os acessórios: Se você colocar a chupeta em sua boca, ele fará barulhos de sucção. Mas se você remover a sua chupeta, ele começará a chorar.

Se o seu Baby Wow detectar a bola próxima em seu peito, ele irá engatinhar e reproduzir sons enquanto se movimentar .

Como brincar

O boneco Baby Wow é como uma bebê de verdade e tem 3 estágios de aprendizado, aonde simula passo-a-passo o crescimento do bebê. Para que o seu bebê evolua de estágio, você terá que estimulá-lo com de acordo com os comandos de frases abaixo. Mas como uma criança, o Baby Wow pode não aprender os comando de imediato, tenha paciência e insista até que ele finalmente aprenda!

No estágio 1, ele pode reconhecer 6 comandos de voz (como o diagrama apresentado abaixo), no estágio 2 ele pode reconhecer os 6 comandos anteriores e mais 2 comandos adicionais, já no último estágio ele reconhece todos os 11 comandos de voz.

Nota: A experiência e progressão da Baby Wow é baseado nas instruções recebidas e executadas.

Baby Wow vai lembrar o seu nível de conhecimento e experiência, mesmo quando substituir as pilhas. Se queremos voltar ao início da experiência de jogo, isto é, para o modo básico, devemos seguir os seguintes passos: Com a chave na posição ON, manter o botão de reset pressionado por aproximadamente 10 segundos até ouvir um gemido indicando que Baby wow voltou ao seu nível de aprendizagem inicial.

Estágio 1

"Bebê!"



"Oi bebê!"



"Você é tão bonitinho!"



"Gugu!"



"Quer a chupeta?"



"Dada!"



Estágio 2

"Vem aqui"



"Vamos brincar?"



Estágio 3

"Canta bebê"



"Vamos embora?"



"Dança!"

