



ATENÇÃO! LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE MANUSEAR O PRODUTO.

CORES, MODELOS E FORMAS PODEM VARIAR. ESTE BRINQUEDO UTILIZA 2 PILHAS AAA (INCLUSAS). TODOS OS ITENS DESTA EMBALAGEM SÃO BRINQUEDOS PARA USO RECREATIVO. NÃO PODENDO SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS. REMOVER TODA A EMBALAGEM, FIOS, AMARRAÇÕES E SACOS PLÁSTICOS ANTES DE ENTREGAR O PRODUTO À CRIANÇA. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO DE ASFIXIA. RECOMENDA-SE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO PELA CRIANÇA. AS MARCAS AQUI CITADAS SÃO REGISTRADAS POR SEUS RESPECTIVOS FABRICANTES E, JUNTAMENTE COM AS IMAGENS, FORAM AQUI UTILIZADAS COMO EFEITO MERAMENTE ILUSTRATIVO. GUARDE ESTA EMBALAGEM PARA EVENTUAIS CONSULTAS. NÃO USE PERTO DO OUVIDO! O MAU USO PODE PREJUDICAR A AUDIÇÃO.

Made in India

Bateria



2x LR03 (AAA)
1.5V

Contém: 1 boneca Cry Babies + chupeta + manual de instruções.



INSTRUÇÕES SOBRE PILHAS

ADVERTÊNCIA!

1. NAS COSTAS DA BONECA, ACIMA DO BOTÃO DE LIGA-DESLIGA (FIGURA 1), RETIRE A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS (FIGURA 2). APÓS, INSIRA PILHAS NOVAS DE ACORDO COM A POLARIDADE INDICADA NO COMPARTIMENTO (FIGURA 2). DEPOIS DE RECOLOCAR A TAMPA, LIGUE A CRY BABIES. RETIRE A CHUPETA DA BONECA PARA TESTÁ-LA.
2. É ACONSELHÁVEL REMOVER A ÁGUA DA BONECA ANTES DE TROCAR AS PILHAS. 3. AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS; 4. AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS); 5. AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEREM SER RETIRADAS); 6. OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS; 7. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; 8. AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; 9. AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; 10. OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO; 11. MANTENHA AS PILHAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 12. NUNCA JOGUE PILHAS NO FOGO. PERIGO DE EXPLOSÃO E CONTAMINAÇÃO. 13. O TEMPO DE DURAÇÃO DAS PILHAS DEPENDE DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E DA QUALIDADE DAS PILHAS UTILIZADAS, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER PREVISTO PELO FORNECEDOR.




ATENÇÃO! NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S).

FUNÇÕES

1. Para deixar a sua boneca Cry Babies em modo de espera (standby), basta deita-la por 30 segundos, assim ela irá dormir e não fará mais nenhum efeito sonoro.
2. Ao colocar a boneca sentada e retirar a chupeta de sua boca ela irá chorar e lágrimas sairão dos orifícios dos seus olhos. Ao colocar a chupeta novamente em sua boca, a Cry Babies parará de chorar instantaneamente.
3. Ao manter a boneca sem chupeta, ela irá chorar cada vez mais intensamente no próximo minuto, após isso irá se acalmar. Se você colocar a boneca deitada (como na imagem 6) ela também se acalmará e eventualmente dormir.
4. Para voltar a brincar basta colocar a boneca sentada e retirar a sua chupeta.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

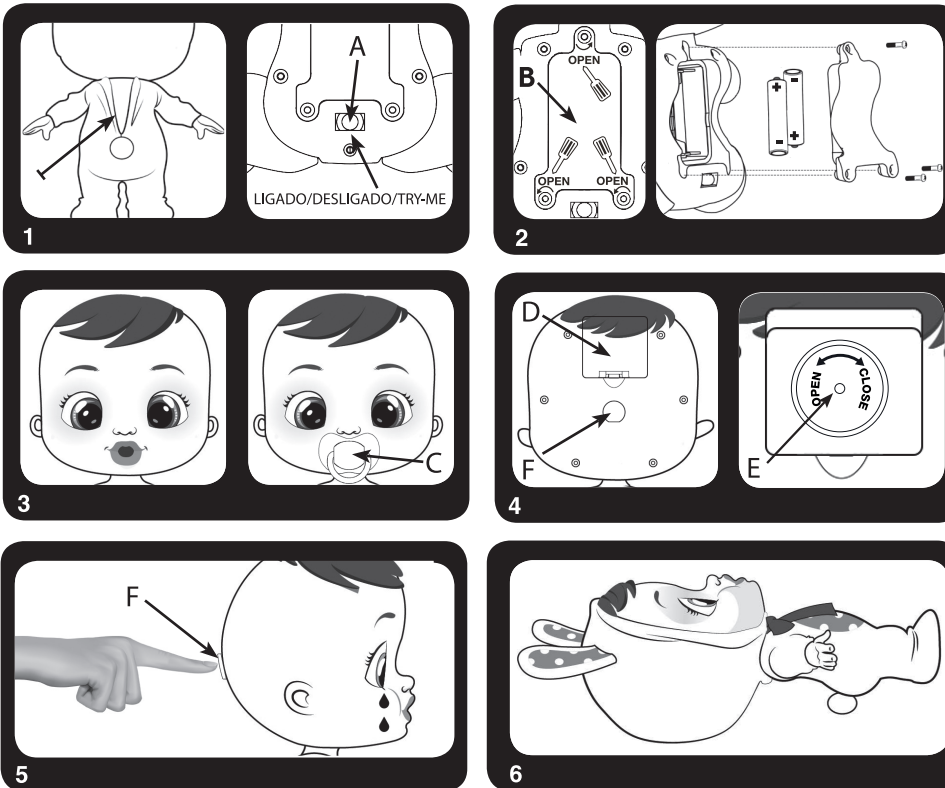

INSTRUÇÕES PARA RECARGA DE ÁGUA

1. Antes de realizar a recarga, certifique-se de que não há próximo a boneca nenhum aparelho eletrônico que possa ser danificado pela água.
 2. Mantenha a chupeta na boca da boneca na hora da recarga, para bloquear a função de lágrimas (como mostra na referência C da imagem 3).
 2. Retire o capuz e remova a tampa (referência D da figura 4) localizada na parte traseira da cabeça do boneca.
 3. Desrosqueie a tampa girando ela em sentido anti-horário (figura 4, referência E).
 4. Após aberto, despeje cuidadosamente a água em uma distância de até 1cm do compartimento, evitando que transborde e molhe a boneca. O compartimento tem capacidade para até 80ml de água.
 5. Rosqueie, feche a tampa e coloque o capuz novamente na boneca.
 6. Retire a chupeta da boneca e pressione repetidamente (pulsionando) o botão localizado na traseira da sua cabeça (seguindo a referência F da imagem 5) até sair água dos seus dois olhos, após isso, coloque novamente a chupeta em sua boca.
- IMPORTANTE:** Utilize água destilada para evitar futuros danos no compartimento da sua Cry Babies.

LIMPEZA

1. Retire a roupa da boneca para lavar se necessário.
2. Para retirar a roupa, abra cuidadosamente os velcros e mantenha a chupeta presa nela para evitar que ambas se percam uma da outra.
3. A roupa deve ser lavada manualmente e em água morna (até 40 °) usando detergente líquido.
4. Para lavar o corpo da boneca utilize apenas um pano úmido com água, evite detergentes e solventes. Jamais coloque a boneca em máquinas de lavar, lembre-se, ela tem mecanismo eletrônico que pode ser danificado ao entrar em contato direto com água.
5. Vista a boneca novamente quando a sua roupa estiver completamente seca.
6. Certifique-se também de que a boneca também estará completamente seca ao vesti-la.

SAC: COBERTURA PARA TODO O BRASIL.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO
VIA WHATSAPP: (11)3198-0004

Multikids