

DJ MIXER

CONECTE SEU SMARTPHONE
E ESCOLHA SEUS
HITS PREFERIDOS!




- 1 SAÍDA DE ÁUDIO ALTO-FALANTE EXTERNO
- 2 ENTRADA DE ÁUDIO MEDIA PLAYER / SMARTPHONE
- 3 MIXER CONTROLADOR
- 4 CONTROLE DE BATIDAS POR MINUTO
- 5 CONTROLE DOS RITMOS DANCE BEATS E HIP-HOP
- 6 BOTÕES DE EFEITO
- 7 EFEITOS SONOROS E MELODIAS
- 8 RITMOS DANCE BEATS E HIP-HOP
- 9 CONTROLE DE VOLUME
- 10 PAINEL DE LED 9 TECLAS SEPARADAS

4+ ANOS

Multikids

1. DESPARAFUSE, RETIRE A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS E COLOQUE PILHAS NOVAS. APÓS INSERIR A PILHA DE ACORDO COM A FIGURA AO LADO, RECOLOQUE A TAMPA E APORTE O PARAFUSO;
2. AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS;
3. AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
4. AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
5. OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
6. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
7. AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
8. AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;

9. OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
10. MANTENHA AS PILHAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO;
11. NUNCA JOGUE PILHAS NO FOGO. PERIGO DE EXPLOSÃO E CONTAMINAÇÃO;
12. O TEMPO DE DURAÇÃO DAS PILHAS DEPENDE DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E DA QUALIDADE DAS PILHAS UTILIZADAS, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER PREVISTO PELO FORNECEDOR;
13. PILHAS SÃO PRODUTOS RADIOATIVOS E NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE E NÃO DEVEM SER TRATADOS COMO LIXO DOMÉSTICO NORMAL NO FIM DE SUAS VIDAS ÚTEIS. DESCARTE-AS EM LIXEIRAS APROPRIADAS OU CENTROS DE TRATAMENTO DE LIXOS ELETRÔNICOS E RADIOATIVOS. CONSULTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO SEU ESTADO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

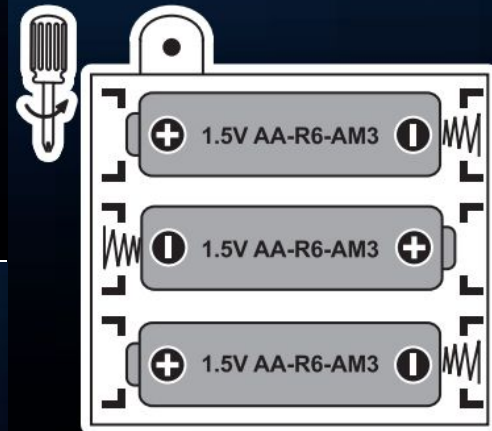

UTILIZA 3 PILHAS AA (INCLUSAS)



ATENÇÃO! NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES

DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S). PERIGO DE ASFIXIA. CORES, MODELOS E FORMAS PODEM VARIAR. IMAGENS NA EMBALAGEM SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. TODOS OS ITENS DESTA EMBALAGEM SÃO BRINQUEDOS PARA USO RECREATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS. REMOVA A EMBALAGEM, FIOS E AMARRAÇÕES ANTES DE ENTREGAR O PRODUTO PARA A CRIANÇA. RECOMENDA-SE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO. LIMPE REGULARMENTE COM PANO ÚMIDO. GUARDE O RÓTULO PARA EVENTUAIS CONSULTAS. GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O USO INADEQUADO DO PRODUTO PODE RESULTAR NA PERDA DA GARANTIA. **CONTÉM:** 1 UNIDADE DJ MIXER.

Segurança

CE-BRI/BRICS 00577-17
NM 300/2002
Segurança do Brinquedo

brics
OCP 0098

Compulsório

INMETRO

SAC: COBERTURA PARA TODO O BRASIL. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO VIA WHATSAPP:(11)3198-0004

FABRICADO NA CHINA. IMPORTADO POR: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

CNPJ: 59.717.553/0006-17. RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382 PIRES, EXTREMA - MG, 37640-900.