


DÓ-RE-MI

FUN



**TOQUE SEM PARAR
TROQUE DE MÚSICA
LIGA/DESLIGA
LUZ**

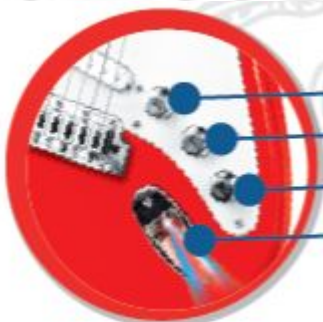

**TOQUE A
GUITARRA**




CORREIA



**REGULE A PRESSÃO
DAS CORDAS**

1. DESPARAFUSE, RETIRE A TAMPA DO COMPARTIMENTO DE PILHAS E COLOQUE PILHAS NOVAS. APÓS INSERIR A PILHA DE ACORDO COM A FIGURA AO LADO, RECOLOQUE A TAMPA E APERTE O PARAFUSO;
2. AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS;
3. AS PILHAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
4. AS PILHAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
5. OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
6. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
7. AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;

8. AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
9. OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO;
10. MANTENHA AS PILHAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO;
11. NUNCA JOGUE PILHAS NO FOGO. PERIGO DE EXPLOSÃO E CONTAMINAÇÃO.
12. O TEMPO DE DURAÇÃO DAS PILHAS DEPENDE DO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E DA QUALIDADE DAS PILHAS UTILIZADAS, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER PREVISTO PELO FORNECEDOR.
13. PILHAS SÃO PRODUTOS RADIOATIVOS E NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE E NÃO DEVEM SER TRATADOS COMO LIXO DOMÉSTICO NORMAL NO FIM DE SUAS VIDAS ÚTEIS. DESCARTE-AS EM LIXEIRAS APROPRIADAS OU CENTROS DE TRATAMENTO DE LIXOS ELETRÔNICOS E RADIOATIVOS. CONSULTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO SEU ESTADO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

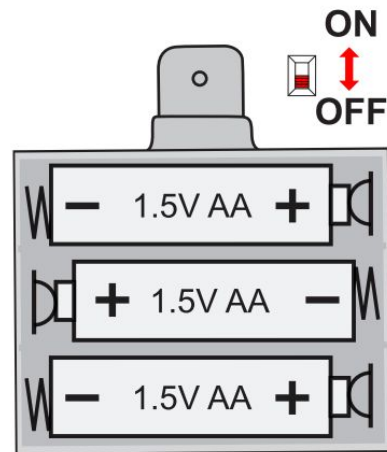

ATENÇÃO! NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S). CORES, MODELOS E FORMAS PODEM VARIAR. IMAGENS NA EMBALAGEM

SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. TODOS OS ITENS DESTA EMBALAGEM SÃO BRINQUEDOS PARA USO RECREATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS. REMOVA A EMBALAGEM, FIOS E AMARRAÇÕES ANTES DE ENTREGAR O PRODUTO PARA A CRIANÇA. RECOMENDA-SE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO. LIMPE REGULARMENTE COM PANO ÚMIDO. GUARDE O RÓTULO PARA EVENTUAIS CONSULTAS. GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. O USO INADEQUADO DO PRODUTO PODE RESULTAR NA PERDA DA GARANTIA. ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO. **CONTÉM:** 1 DÓ-RE-MI FUN - GUITARRA ROCK 'N ROLL.



Multikids