

Choram lágrimas
de verdade
+ cheirinho de fruta!



24M+

Cry Babies



ELLA



1. Desparafuse, retire a tampa do compartimento de pilhas e coloque pilhas novas. Após inserir a pilha de acordo com a figura ao lado, recoloque a tampa e aperte o parafuso;
2. As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade (vide indicação dentro do compartimento de pilhas);
3. A substituição das pilhas deve ser feita somente por um adulto;
4. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas;
5. Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar;
6. Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas;
7. As pilhas descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
8. Os terminais de pilhas não devem ser colocados em curto-círcuito;
9. Pilhas recarregáveis: este produto NÃO aceita pilhas recarregáveis. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
10. Mantenha as pilhas longe do alcance de crianças e animais de estimação;
11. Nunca jogue pilhas no fogo. Perigo de explosão e contaminação.
12. O tempo de duração das pilhas depende do tempo de utilização do produto e da qualidade das pilhas utilizadas, não podendo, portanto, ser previsto pelo fornecedor.
13. Pilhas são produtos radioativos e nocivos ao meio ambiente e não devem ser tratados como lixo doméstico normal no fim de suas vidas úteis. Descarte-as em lixeiras apropriadas ou centros de tratamento de lixos eletrônicos e radioativos. Consulte a Secretaria do Meio Ambiente do seu Estado para maiores informações.

Segurança



CE-BRI/SGS I-0467-17
NM 300/2002
Segurança do Brinquedo

OCP 0040




Não recomendado para menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas. Perigo de asfixia. Manter fora do alcance de crianças pequenas e animais domésticos. Imagens na embalagem são meramente ilustrativas. Cores, modelos e formas podem variar. Remova a embalagem, fios e amarrações antes de entregar o produto para a criança. Todos os itens desta embalagem são brinquedos para uso recreativo, não podendo ser utilizados para outros fins. Cada kit é vendido separadamente. Recomenda-se a supervisão de um adulto durante o manuseio do produto. Não molhe itens com pilha. Guarde esta embalagem para eventuais consultas. Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. O uso inadequado do produto pode resultar na perda da garantia.

ATENÇÃO: Não use perto do ouvido! O mau uso pode prejudicar a audição.



Colocando as Pilhas

1. Desparafuse a tampa com uma chave philips (não inclusa).
2. Coloque duas pilhas AAA no local indicado, seguindo a polaridade indicada no compartimento de pilha.
3. Recoloque a tampa do compartimento de pilha e aperte o parafuso.

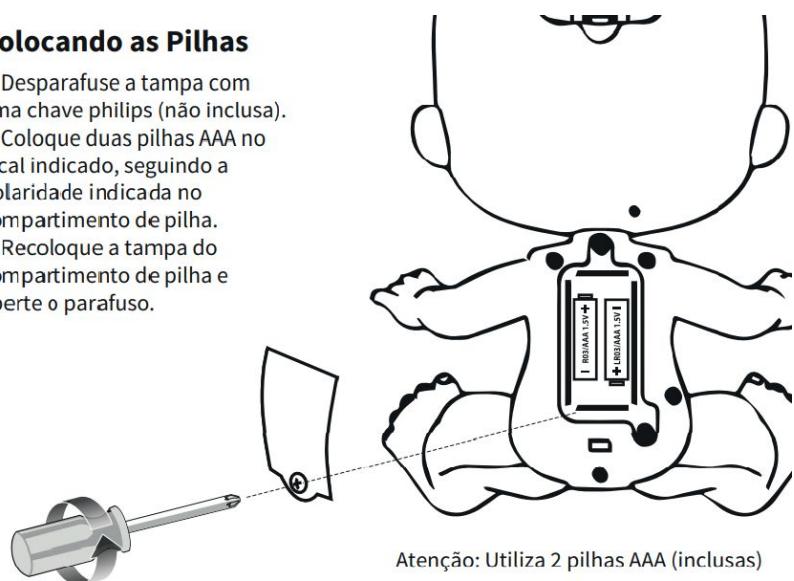

Atenção: Utiliza 2 pilhas AAA (inclusas)

INSTRUÇÕES PARA RECARGA DE ÁGUA

1. Retire o capuz e remova a tampa (referência D) localizada na parte traseira da cabeça do boneca
2. Desrosqueie a tampa girando ela em sentido anti-horário (referência E).
3. Após aberto, despeje cuidadosamente a água no compartimento, evitando que transborde e mohe a boneca.
4. Rosqueie, feche a tampa e coloque o capuz novamente na boneca.

